


使用说明书

Sandbox Smart R1 智能烘豆机

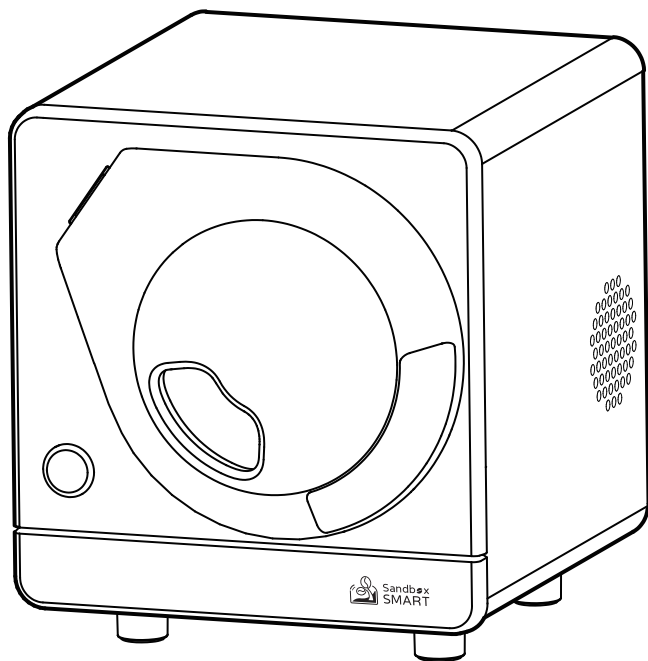

· 智能应用轻松操作 X 烘出时尚新态度 ·

感谢您的购买！
请享受智能烘豆机带来的美好生活。

请扫描条码下载Sandbox Smart 应用程序。



Sandbox Smart
for Android

商品说明

手机APP简单操作，保留咖啡风味烘豆机，内建自动浅/中/深烘焙模式，也能手动模式自行控制风门/火力/转速，轻松烘焙咖啡好味道。

产品规格

- 厂牌：Sandbox Smart
- 烘豆机型号：Sandbox Smart R1
- 烘焙量：建议100公克(0.22磅) 最佳烘豆风味
- 加热方式：电热式
- 电压：~220-240V 50/60 Hz
- 功率：550-650W
- 转速：30rpm
- 外型尺寸：长宽高25.5*23.0*26.0 公分(L 10.03" x H 10.24" x W 9.06")
- 产品重量：7公斤 (15.5 磅)
- 连线方式：蓝牙连线
(频率范围2400-2483.5MHz；占用带宽≤2MHz；发射功率≤20dBm)
- 配件：隔热手套一双、清洁刷一支

产品特色



电热式烘豆机



造型时尚小巧



抽屉式银皮盒



蓝牙连线操作



运转时低噪音



LED照明观豆



云端数据收集



可拆卸式滚筒



内建烘豆曲线




任选烘烤程度

安全注意事项

1. 使用本产品时，务必在机器旁操作，烘豆时间请勿超过20分钟。
2. 烘焙时必须确认滚筒安装定位、烘烤机门关紧、银皮收集盒紧闭。
3. 如烘豆过程中有任何异常，请立即拔下电源插头，待机身外壳完全冷却后再开启机门。
4. 烘焙中若蓝牙断线时，如温度高于安全机制，且30秒内未恢复蓝牙连线将停止烘豆。
5. 不得将咖啡豆以外的其他物品放入本产品内烘烤。
6. 请勿于室外使用本产品，应放置在干燥且通风良好的环境，本机摆放位置需于四周至少保持20公分净空。
7. 请勿放置于不稳定的表面、不耐热、易燃的材质上使用本产品或是放在易燃物(如窗帘)或发热电器具、电热器、瓦斯炉等旁边使用，以免发生火灾。
8. 使用后或清洗前必须将插头拔除，待冷却后再进行安装或拆卸附件。

9. 本产品使用过程中，机身表面、滚筒手把的温度较高，请务必配戴隔热手套，勿直接用手触摸。
10. 使用后请妥善清理咖啡豆银皮，避免残留银皮造成加热管烧焦或银皮起火燃烧。
11. 滚筒手把(下图K)中心蓄热性高，烘豆后请注意余温。
12. 请勿使用延长线及外接插头，不与其他电器共用插座，以免发生危险。
13. 请勿让儿童独自使用本产品，且勿在婴幼儿可以接触的区域范围内使用。
14. 为防止电击，禁止将电源线、插头或其他零件部件进入水中。
15. 请检查电源与本产品标明的额定电压是否相同。将插头确实插入电源插座，以免发生触电、短路、冒烟或起火。
16. 发现电源插头有损坏，应立即停止使用，并找维修人员进行维修。
17. 本产品仅适用于家庭使用。
18. 经型式认证合格之低功率射频电机，非经许可，公司、商号或使用者均不得擅自变更频率，加大功率或变更原设计之特性及功能。
19. 低功率射频电机之使用不得影响飞行安全及干扰合法通信;经发现有干扰现象时，应立即停用，并改善至无干扰时方得继续使用。前项合法通信，指依电信法规定作业之无线电通信。低功率射频电机须忍受合法通信或工业，科学及医疗用电波辐射性电机设备之干扰。

各部说明

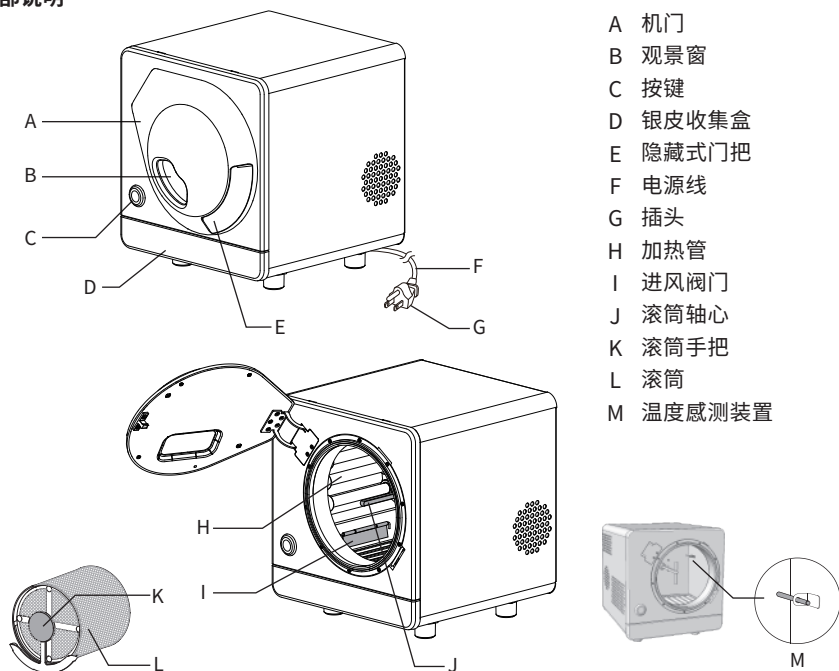

1. 按键-控制本机运作，灯号显示机器状态。
2. 机门-斜掀式开门，玻璃观景窗观察咖啡豆颜色。
3. 滚筒-盛装咖啡生豆，搅拌片式设计，均匀烘豆。
4. 银皮收集盒-回收脱落的银皮，下方隐藏把手开启收集盒。
5. 温度感测装置-侦测豆温，请避免触碰。

首次使用

1. 第一次使用时，请用清水清洗滚筒，完全干燥后再行使用。
2. 使用本产品前，请确实去除包装保护材，移除电源线的束线带。
3. 使用本产品前，请确认电热管下方进风阀门是关闭的状态。


APP操作使用说明

- 下载APP：请扫描以下条码下载。




- 插电或长按按键即开机：按键灯恒亮。
- 蓝牙连线：开启APP连结本产品。
- 选择曲线：选择要烘豆的曲线，点击开始烘豆进行预热。
- 入豆：预热完成，将生豆装入滚筒(如下图)，请沿着机台内滚筒轴心插入滚筒，放入机器内部，并将船锚型滚筒支架确实置入定位孔(如下图)。
- 关闭烘豆机门：请确认门扣紧扣，并紧闭机门。
- 烘豆：APP点击确认放入生豆，机器开始启动加热。
- 一爆/二爆：听到一爆/二爆声时，点击一爆/二爆按钮，进入下豆倒数。
- 取豆：当滚筒停止运转，本机进入冷却，建议立即将滚筒取出，取出滚筒时请使用隔热手套，以免烫伤。
- 烘豆完成：长时间不使用本产品建议拔除电源插座。

****详细操作说明请参考APP内新手上路说明****

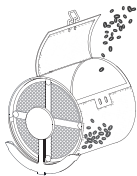


生豆装入滚筒

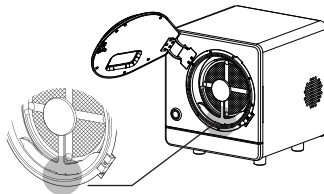


船锚型滚筒支架确实置入定位孔

手动操作使用说明

- 插电或长按按键即开机：按键灯恒亮。
- 开启或关闭观景灯：短压按键一下。
- 启动预热：长按按键-观景灯闪烁两下后放开按钮，即开始预热。
- 预热完成：观景灯与按键灯同步闪烁。
- 入豆：将生豆装入滚筒(如下图)，请沿着机台内滚筒轴心插入滚筒，放入机器内部，并将船锚型滚筒支架确实置入定位孔(如下图)。
- 关闭烘豆机门：请确认门扣紧扣，并紧闭机门。
- 烘豆(手动模式)：长按按键-观景灯闪烁两下后放开按钮，机器启动加热。
- 取豆：当滚筒停止运转，本机进入冷却，建议立即将滚筒取出，取出滚筒时请使用隔热手套，以免烫伤。
- 烘豆完成: 长时间不使用本产品建议拔除电源插座。

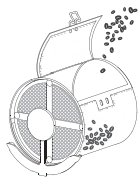

生豆装入滚筒

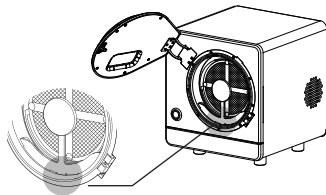

船锚型滚筒支架确实置入定位孔

按键灯说明

正常状况

灯号	原因
恒亮灯	开机完成，待命中
持续闪灯	预热中
	预热完成，与观景灯同步闪烁
	烘豆加热中
	冷却中

异常状况

灯号	原因
快速闪灯	机器过热
	加热不正常

※排除方式

- 1.灯号快速闪灯时，请等待机器冷却，待机身恢复常温再尝试开机。
- 2.如果冷却后还无法正常使用，请送给原厂维修。

※注意事项

1. 预热时不加入滚桶，预热完成后，请在3分钟内放入滚筒，并启动加热，否则机器会自动停止，如需烘豆请重新预热。
2. 机器待命30分钟无动作后将自动关机。
3. 开机无电源反应，检查电源是否正常。

紧急处理方式

使用中有任何问题或损坏，请立即停止使用本产品。继续使用可能会造成起火、触电、或人身伤害。异常状况发生，立即拔除电源插头，静置机器冷却。

清洁与保养

步骤一. 确认机器与滚筒完全冷却

步骤二. 拔除电源

步骤三. 用毛刷清洁滚筒、机身内部与银皮收集盒的咖啡豆银皮

步骤四. 用清水清洗滚筒，并确实干燥

步骤五. 用干布擦拭机身

清洁注意事项

1. 请勿将产品浸在水中，或向产品泼水。
2. 请勿使用清水以外的溶剂擦拭机台。

设备名称:智能烘豆机 ，型号：Sandbox Smart R1						
部件名称	有害物質					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁺⁶)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板及其电子零组件	X	O	O	O	O	O
金属外壳	O	O	O	O	O	O
金属面板	O	O	O	O	O	O
塑胶门板	O	O	O	O	O	O
金属门扣	X	O	O	O	O	O
银皮收集盒	O	O	O	O	O	O
电源线	O	O	O	O	O	O
按键开关	O	O	O	O	O	O
温度线	X	O	O	O	O	O
加热管	O	O	O	O	O	O
转轴马达	X	O	O	O	O	O
变压器	O	O	O	O	O	O
LED灯条	O	O	O	O	O	O
天线	X	O	O	O	O	O
散热风扇	X	O	O	O	O	O
滚筒	O	O	O	O	O	O
备注: (1) 本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 (2) "O": 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量在GB/T 26572规定的限量要求以下。 (3) "X": 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。但所有部件都符合欧盟RoHS要求。						



RoHS 2.0



110V



IC: 27152-SMARTR1
HVIN: Sandbox Smart R1



CCC CCAI20LP0050T6



PS E 005-102570



220V



R-R-2BX-SandboxR1
HU072879-21001A



CMIIT ID: 2020DJ13487



Complies with
IMDA Standards
[DA107974]



NTC
Type Accepted
No.: ESD-RCE-2126016

产品保固说明

感谢您选购木荣科技有限公司之产品。

木荣科技产品提供自购买日起一年之全球保固服务。在保固期限内，如有任何非人为因素破坏造成的不良，木荣科技将提供维修服务。所提供的产品修复或更换保固服务，其前提为客户必须提出有效的购买证明，例如发票正本或订单资讯，并附本说明书之保固章。

1. 维修保固服务及相关问题，请洽原购买经销商或购买通路。

2. 保证期间因下列情形而发生故障者，本公司将可能的酌收维修费：

- 未依使用说明书（安全）使用注意事项内容操作使用者
- 经非原厂授权维修人员之拆卸，或是擅自改造本产品者
- 未按规定电压使用致造成机器不良者
- 外观因使用自然污损者
- 受天灾或人为所导致损坏者
- 使用非原厂耗材零件而导致损坏者
- 因位置之移动或运送，落下所造成之故障或毁损

3. 遇有下列情形之一，本公司得按价收费：

- 超过保固期间
- 无法出示购买证明
- 本保固说明书记载经涂改或内容现物不符者
- 本保固说明书内容购买日期未填写及未加盖经销商店章者，视同失去保证效力

4. 如购买之产品已停售，且超过保固期限之维修，若维修之零组件已停产本公司得以类似零组件代用维修。

5. 本保固说明书仅对本产品于保固期间内，进行售后服务，内容于法律上并无涉及消费者所购买之交易事项，不具法律上之限制权利，惟本保固说明书提供消费者之保固服务，视为本公司所提供消费者之有价值证明，不容涂写或伪造维修。



Sandbox
SMART

